Samsung Frame Manager

Installation Guide

Instalación

Antes de conectar el Marco de foto digital al ordenador debe instalar la aplicación.
Para instalar el software del Gestor del marco y la pantalla secundaria USB -

1. Haga clic en el icono Frame Manager para ejecutar el archivo de configuración.

2. Haga clic en Siguiente.

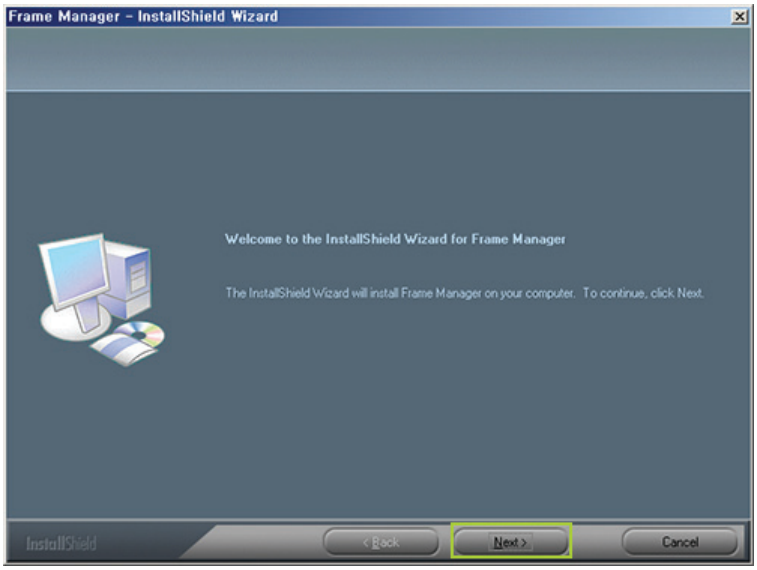
Frame Manager - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Frame Manager
The InstallShield Wizard will install Frame Manager on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Seleccione Acepto las condiciones de este contrato de licencia y haga clic en Siguiente.

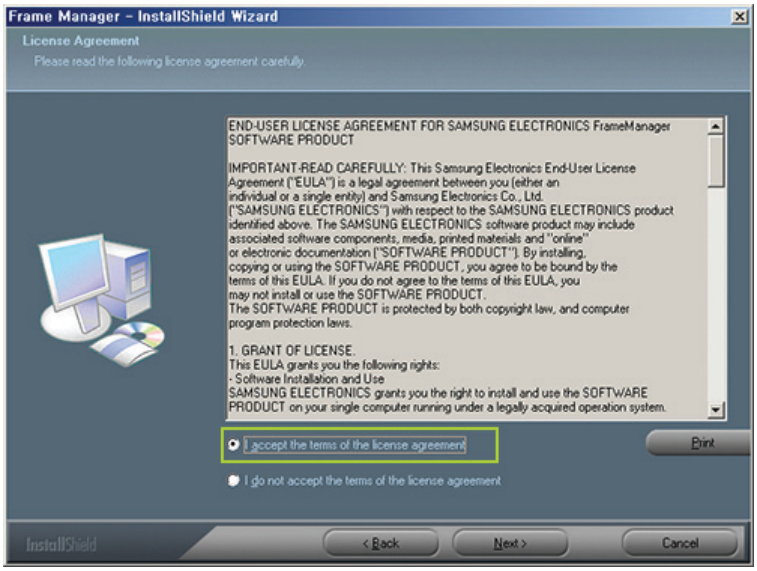
Frame Manager - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS FrameManager SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the SOFTWARE PRODUCT.
The SOFTWARE PRODUCT is protected by both copyright law, and computer program protection laws.
1. GRANT OF LICENSE.
This EULA grants you the following rights:
- Software Installation and Use
SAMSUNG ELECTRONICS grants you the right to install and use the SOFTWARE PRODUCT on your single computer running under a legally acquired operation system.
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

4. Haga clic en Siguiente.

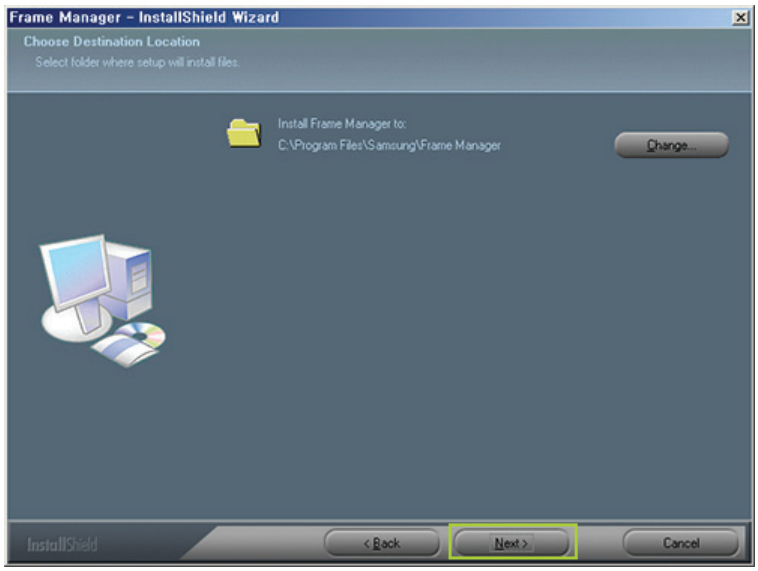

5. Haga clic en Instalar.

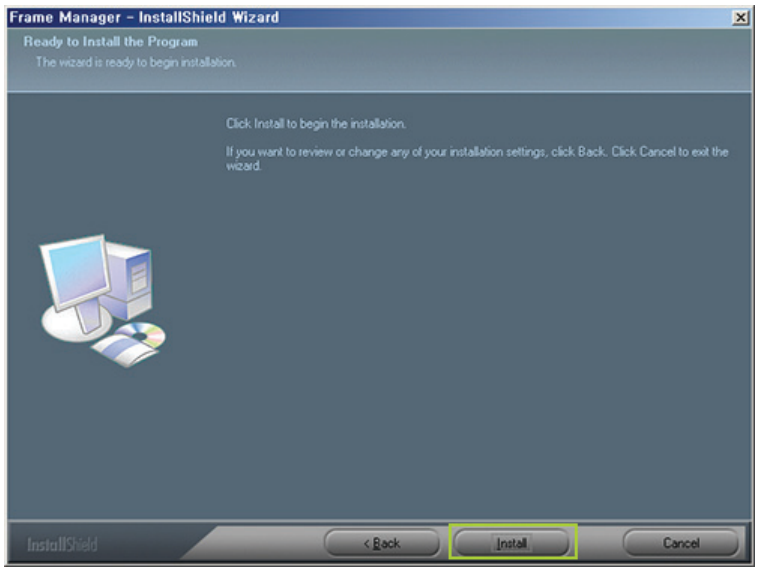
Frame Manager - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

6. Haga clic en Finalizar para reiniciar el ordenador.

   La instalación ha terminado.

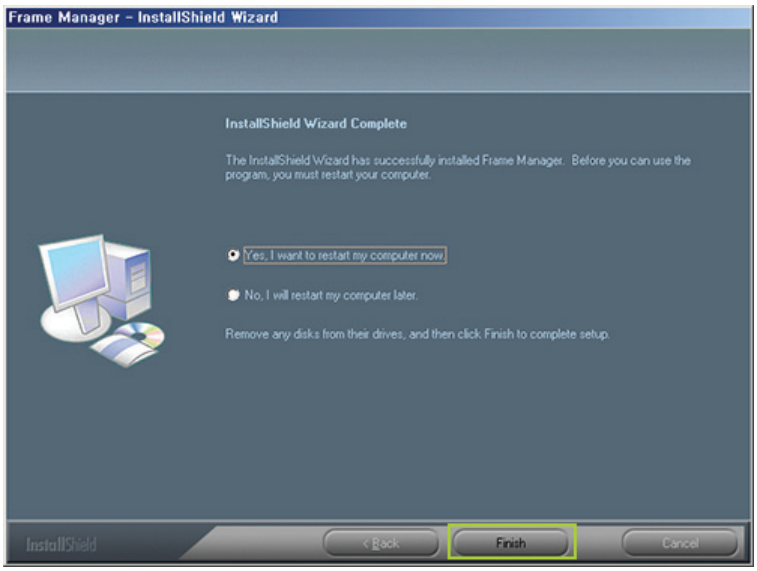
Frame Manager - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Frame Manager. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Cuando el ordenador se reinicia, en la bandeja del sistema aparece el icono del Gestor del marco.

7. Para usar el Marco de foto digital como una pantalla secundaria USB -

   Vaya a Panel de control-> Pantalla -> Configuración ->Select Samsung Mini-Monitor Display Card (Seleccionar la tarjeta de visualización de Samsung Mini-Monitor).

   Marque el botón "Extend my windows desktop on to this monitor" (Extender el escritorio de Windows a este monitor).

   ※ **Aplicable sólo para usuarios de Windows XP.**

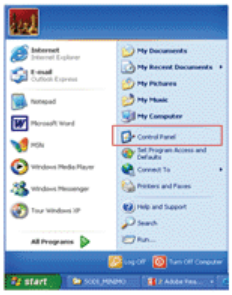

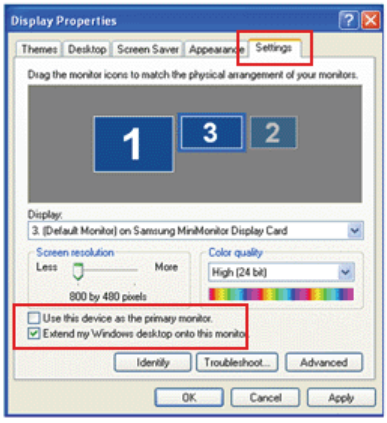

   ※ **NOTA: Nunca haga que este monitor sea el monitor primario.**

8. Pulse "Aceptar" o "Aplicar".

Instalación del controlador USB

Ahora cambie al dispositivo (Marco de foto digital de Samsung) y conecte el cable USB (que se proporciona con la unidad) al ordenador.

1. Conecte el terminal más grande "USB estándar" al puerto USB del ordenador. Conecte el terminal más pequeño "mini-USB" al terminal "PC" del Marco de foto digital de Samsung.

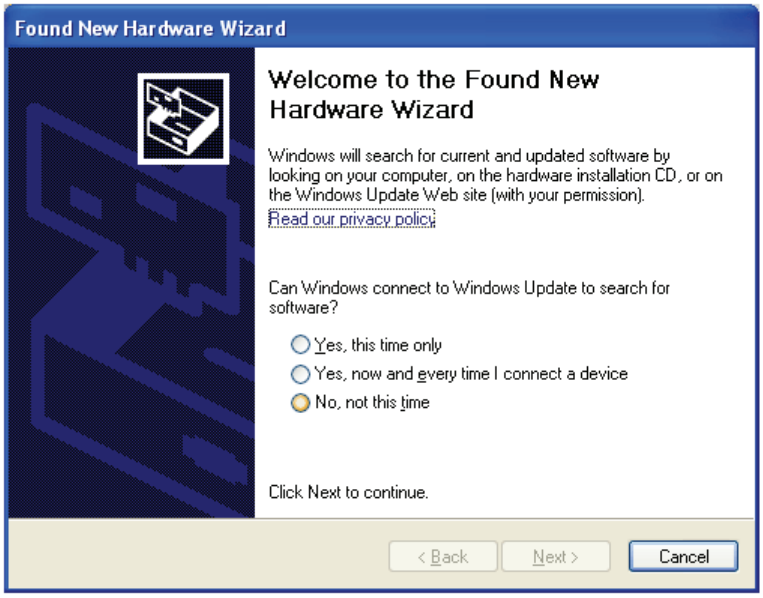
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

2. Seleccione el botón "No, not this time" (No, no en este momento).

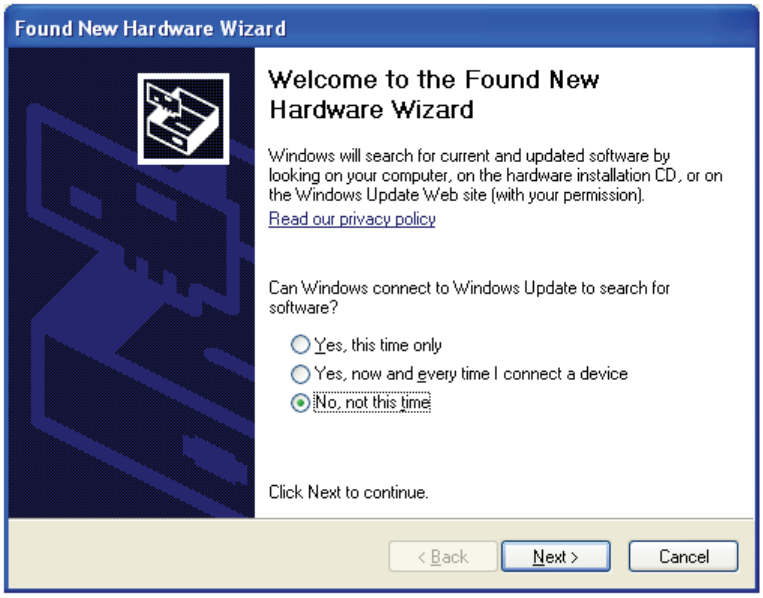
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

3. Haga clic en el botón "Next" (Siguiente).

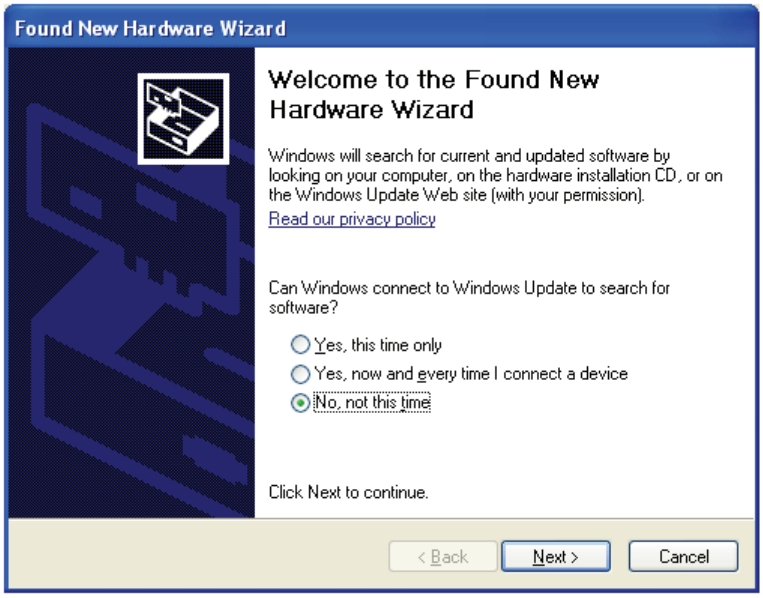
Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

4. Haga clic en el botón "Next" (Siguiente).

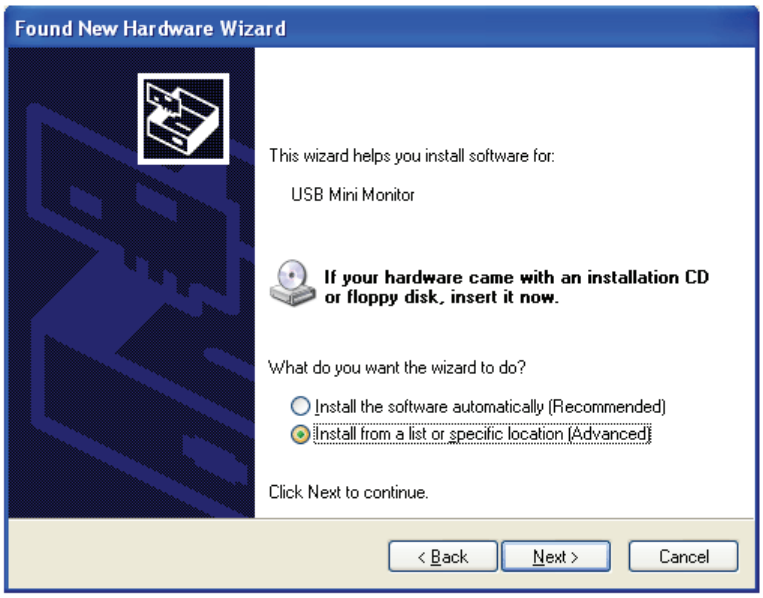
Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
USB Mini Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

5. Seleccione "Install from a list of specific location (Advanced)" (Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)). Haga clic en el botón Next (Siguiente).

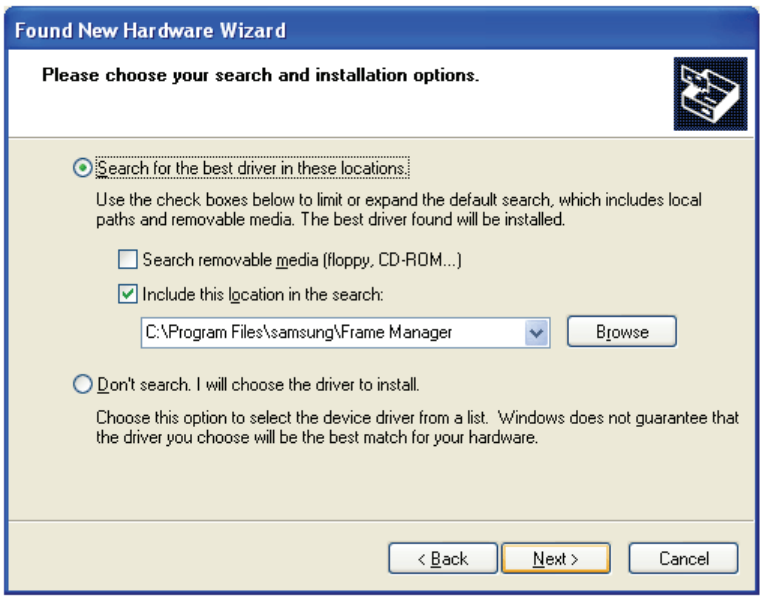
Found New Hardware Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
C:\Program Files\samsung\Frame Manager
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

6. Seleccione la opción "Search for the best driver in these locations" (Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones). Marque "Include this location in the search:" (Incluir esta ubicación en la búsqueda:)

Ahora haga clic en el botón "Browse" (Examinar) para seleccionar el directorio donde se desea instalar el software del Gestor del marco.
(Consulte el paso 3 de la instalación del Gestor del marco.)

7. Pulse el botón "Siguiente".

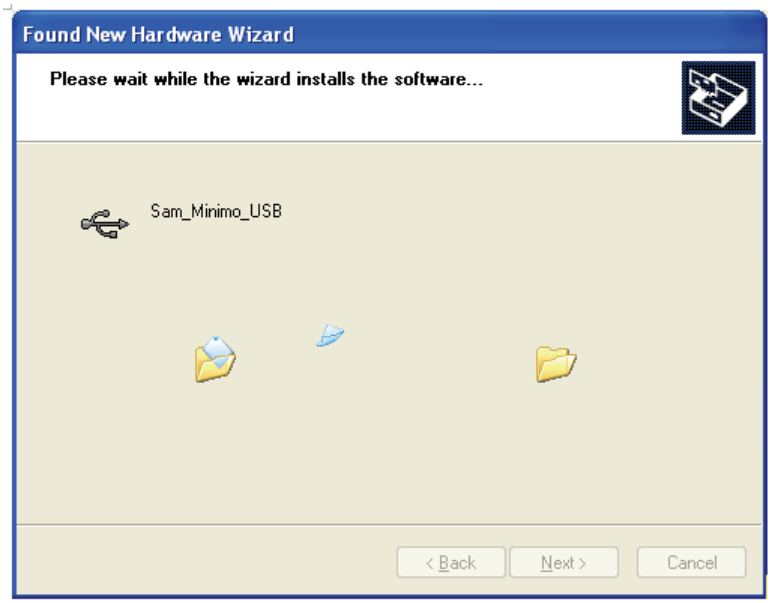

8. Pulse el botón "Continue Anyway" (Continuar).

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Sam_Minimo_USB
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

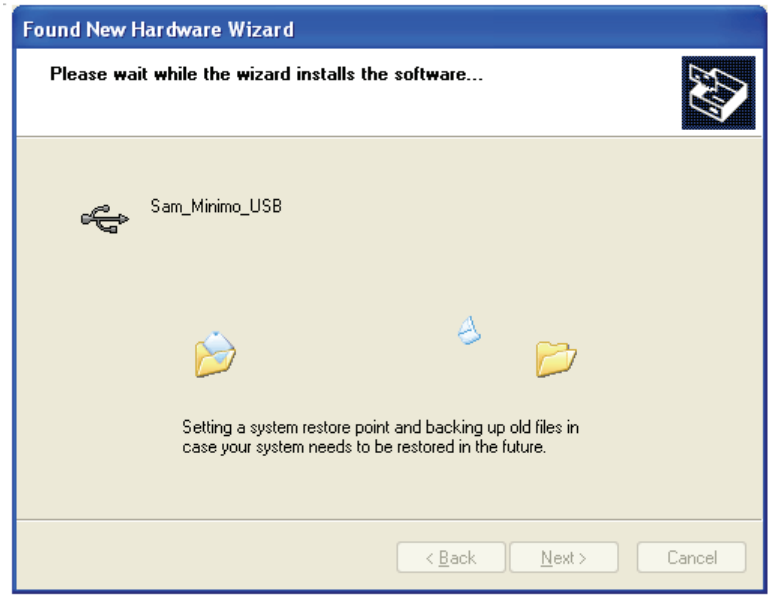
Found New Hardware Wizard
Please wait while the wizard installs the software...
Sam_Minimo_USB
Setting a system restore point and backing up old files in case your system needs to be restored in the future.
< Back
Next >
Cancel

9. Haga clic en el botón "Finalizar"

.

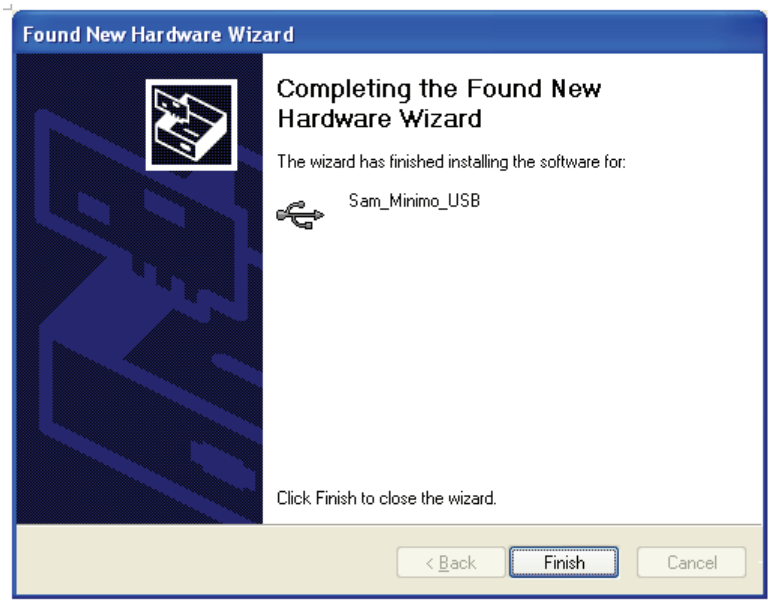

10. Ahora el sistema ya está preparado para su uso.

:::Windos XP

El modo predeterminado del Marco de foto digital de Samsung es Album (Álbum).
Para usar el Marco de foto como un monitor secundario USB o como un dispositivo de almacenamiento masivo USB siga estas instrucciones.

Cómo usar el Marco de foto digital como un mini monitor

Si el cable USB no está conectado y se enciende el Marco de foto, éste comienza a funcionar como Album (Álbum).

Para usar el dispositivo Marco de foto digital de Samsung como un monitor secundario USB

- En primer lugar, instale el Frame Manager (Gestor del marco) en el ordenador con Windows XP (Siga la guía de instalación del Gestor del marco.)
- Conecte el cable USB entre el ordenador y el dispositivo.

---

01 En el Marco de foto digital de Samsung aparece la siguiente pantalla:

02 Seleccione la opción Mini-Monitor; para ello haga clic en el botón.

03 Aparece el escritorio del dispositivo.

- En el menú de la bandeja del sistema del Gestor del marco , el elemento del menú Mini-Monitor aparece desactivado (es decir, el modo actual) y el elemento del menú **Mass Storage** (Almacenamiento masivo) aparece activado.

Cómo usar el Marco de foto digital como un almacenamiento masivo

Q1 Si el cable USB está conectado al ordenador, desconéctelo y vuelva a conectarlo.
La siguiente pantalla se mostrará en el Marco de foto digital.

Q2 Seleccione la opción Mass-Storage (Almacenamiento masivo); para ello haga clic en el botón. Use los botones Izquierda/Derecha (botones 5 y 6 en la imagen anterior) del dispositivo para hacer la selección y pulse el botón de ENRTER cute; (botón 8 en la imagen anterior) del dispositivo.

Q3 Aparece un cuadro de diálogo (el predeterminado de Windows) y se puede abrir la carpeta.

Cómo cambiar el modo actual

1. De mini monitor a almacenamiento masivo

- Si el cable USB está conectado y el Marco de foto se usa como un monitor.

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja del sistema del Gestor del marco.

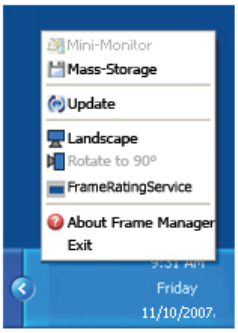

2. En el menú, haga clic en el elemento de menú Mass Storage (Almacenamiento masivo).

2. De almacenamiento masivo a mini monitor

- Si el cable USB está conectado y el Marco de foto se usa como un almacenamiento masivo

.

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de la bandeja del sistema del Gestor del marco.

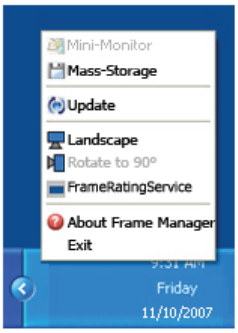

2. En el menú, haga clic en el elemento de menú Mini-Monitor (Mini-Monitor).

3. Giro a 90 grados en el modo Mini-Monitor

- Cuando el dispositivo está en una orientación de 0 grados en el modo Mini-Monitor seleccione "Rotate to 90°" (Girar a 90°) para girar la pantalla 90 grados.

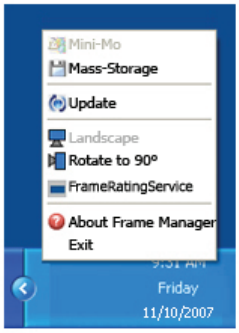

4. Giro a 0 grados en el modo Mini-Monitor

- Cuando el dispositivo está en una orientación de 90 grados en el modo Mini-Monitor seleccione "Landscape" (Horizontal) para volver la pantalla a la posición normal de 0 grados.

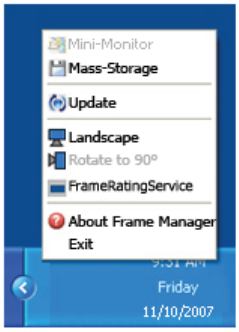

5. Launch Content Manager

- Después de que se haya iniciado FrameRatingService, la clasificación de las fotos compartidas en el PC está disponible en el Marco de foto. Aparece el icono [] en la bandeja cuando FrameRatingService está activo. Si selecciona este icono, el Marco de foto conectado con el PC aparece en la lista. Seleccione el Marco de foto de la lista para conectarse directamente con el sitio web Samsung Photo Frame Web Configuration.

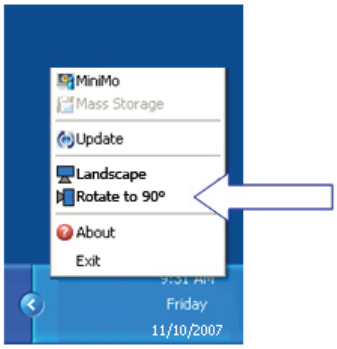

Control del brillo

Para controlar el brillo en el modo de mini monitor (por ejemplo, cuando el Marco de foto digital se usa como un monitor secundario USB).
Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de la bandeja del sistema del Gestor del marco.
Aparece el control deslizante del brillo.

Para aumentar el brillo

- Arrastre el puntero del control deslizante hacia arriba O BIEN
- Pulse las teclas de flecha arriba/flecha izquierda/AvPág del teclado

Para disminuir el brillo

- Arrastre el puntero del control deslizante hacia abajo O BIEN
- Pulse las teclas de flecha abajo/flecha derecha/RePág del teclado.

Para minimizar el brillo

- Pulse la tecla Fin del teclado.

Para cerrar la aplicación del Gestor del marco -
Haga clic en el elemento del menú Exit (Salir).

Actualización del firmware

Para actualizar el firmware desde el ordenador a través del cable USB:

- El Marco de foto digital de SAMSUNG debe estar conectado al ordenador a través del cable USB
- El modo del dispositivo debe estar conectado como MINI MONITOR o ALMACENAMIENTO MASIVO
- No desconecte el cable USB durante la operación de ACTUALIZACIÓN
- No haga funcionar ni cambie el Marco de foto digital durante la operación de ACTUALIZACIÓN
- Retire las tarjetas de memoria o CF y la memoria USB, si estuvieran insertadas, antes de efectuar la operación de ACTUALIZACIÓN.
- Todos los archivos necesarios para la actualización deben estar disponibles en el ordenador.
- Antes de CONTINUAR compruebe si estos archivos existen.
- - Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la bandeja del sistema del Gestor del marco.

1. Aparece el siguiente menú de la bandeja.

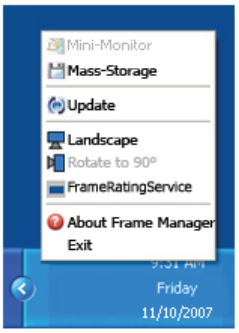

2. Haga clic en el elemento Update (Actualizar).
3. Aparece el siguiente cuadro de diálogo de instrucciones.

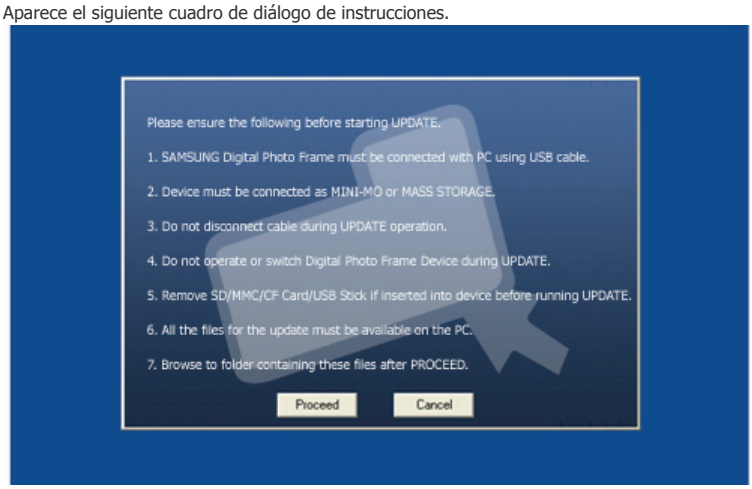
Please ensure the following before starting UPDATE.
1. SAMSUNG Digital Photo Frame must be connected with PC using USB cable.
2. Device must be connected as MINI-MO or MASS STORAGE.
3. Do not disconnect cable during UPDATE operation.
4. Do not operate or switch Digital Photo Frame Device during UPDATE.
5. Remove SD/MMC/CF Card/USB Stick if inserted into device before running UPDATE.
6. All the files for the update must be available on the PC.
7. Browse to folder containing these files after PROCEED.
Proceed
Cancel

4. Si no desea actualizar el firmware haga clic en el botón Cancel (Cancelar).
5. Si desea actualizar el firmware haga clic en el botón Proceed (Continuar).
6. Durante la transferencia de los archivos, aparece la siguiente barra de progreso.

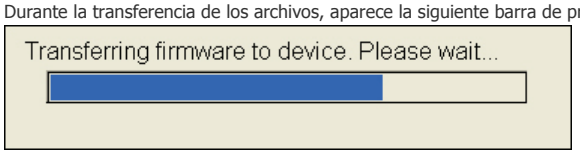

7. Espere, por favor, a que se complete la actualización en el dispositivo.

:::Windos VISTA

Cómo cambiar el modo actual

1. Launch Content Manager

- Después de que se haya iniciado FrameRatingService, la clasificación de las fotos compartidas en el PC está disponible en el Marco de foto. Aparece el icono [] en la bandeja cuando FrameRatingService está activo. Si selecciona este icono, el Marco de foto conectado con el PC aparece en la lista. Seleccione el Marco de foto de la lista para conectarse directamente con el sitio web Samsung Photo Frame Web Configuration.

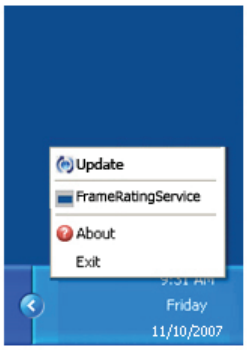

Actualización del firmware

Para actualizar el firmware desde el ordenador a través del cable USB:

- El Marco de foto digital de SAMSUNG debe estar conectado al ordenador a través del cable USB
- El modo del dispositivo debe estar conectado como MINI MONITOR o ALMACENAMIENTO MASIVO
- No desconecte el cable USB durante la operación de ACTUALIZACIÓN
- No haga funcionar ni cambie el Marco de foto digital durante la operación de ACTUALIZACIÓN
- Retire las tarjetas de memoria o CF y la memoria USB, si estuvieran insertadas, antes de efectuar la operación de ACTUALIZACIÓN.
- Todos los archivos necesarios para la actualización deben estar disponibles en el ordenador.
- Antes de CONTINUAR compruebe si estos archivos existen.
- - Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la bandeja del sistema del Gestor del marco.

1. Aparece el siguiente menú de la bandeja.

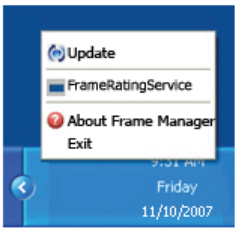

2. Haga clic en el elemento Update (Actualizar).
3. Aparece el siguiente cuadro de diálogo de instrucciones.

Please ensure the following before starting UPDATE.
1. SAMSUNG Digital Photo Frame must be connected with PC using USB cable.
2. Device must be connected as MINI-MO or MASS STORAGE.
3. Do not disconnect cable during UPDATE operation.
4. Do not operate or switch Digital Photo Frame Device during UPDATE.
5. Remove SD/MMC/CF Card/USB Stick if inserted into device before running UPDATE.
6. All the files for the update must be available on the PC.
7. Browse to folder containing these files after PROCEED.
Proceed
Cancel

4. Si no desea actualizar el firmware haga clic en el botón Cancel (Cancelar).
5. Si desea actualizar el firmware haga clic en el botón Proceed (Continuar).
6. Durante la transferencia de los archivos, aparece la siguiente barra de progreso.

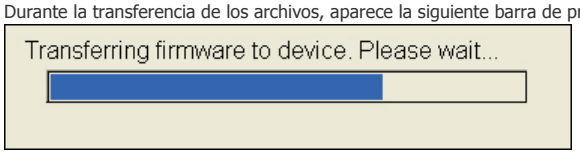

7. Espere, por favor, a que se complete la actualización en el dispositivo.